


National

取扱説明書

マイコン 沸騰ジャーポット

(家庭用)

品番 **NC-CF40**
NC-CF30
NC-CF22

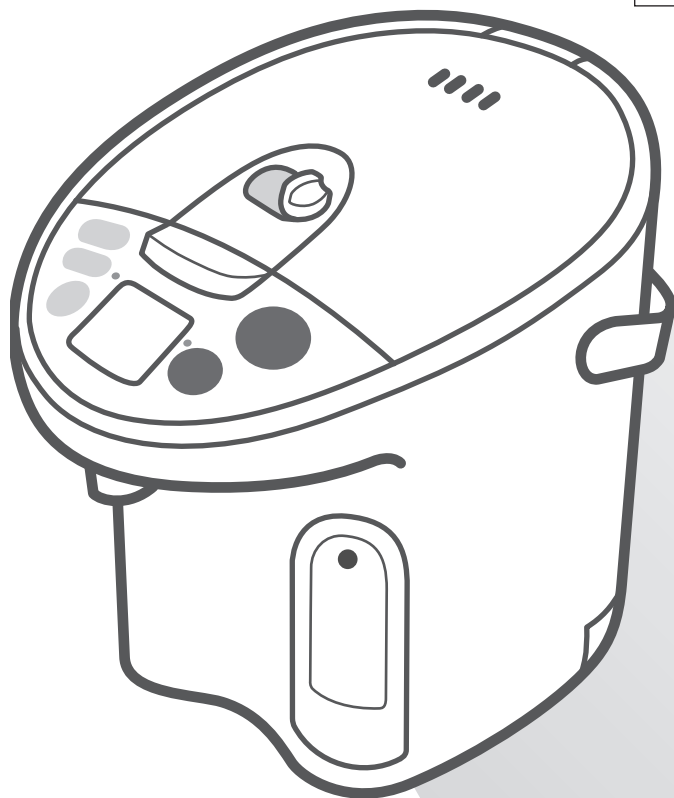

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、ジャーポットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(P.4～6)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

まず知っていただきたいこと

各部の名前と扱い方	2
安全上のご注意	4
ジャーポットの性能を保つために...	7

使い方

日常の使い方	8
便利な使い方	10

長くご愛用いただくために

お手入れ	12
故障かな?	14
消耗部品の交換.....	17
保証とアフターサービス	18
仕様	裏表紙

各部の名前と扱い方




備長炭沸かし

- 粉末にした備長炭を、フッ素に混ぜて加工した内容器を採用。
お茶の色・味・香りを引き出します。



タイマー (P.10)

- 4・6・8・10時間を
選べます。

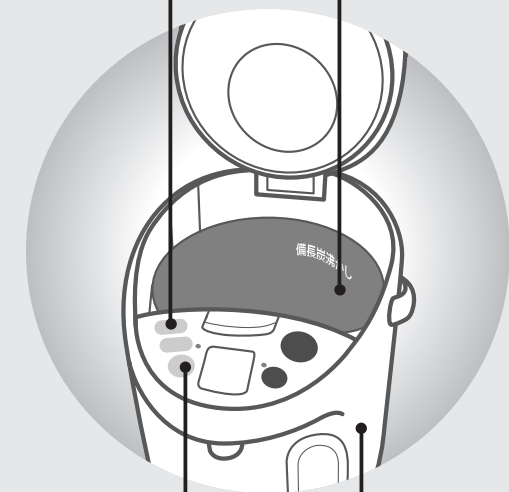

保温温度選択

(P.10)

- 98・90・60保温を
選べます。

VIP 真空断熱魔法びん

- 沸かしたお湯を冷めにくくする断熱材を採用。
保温時の消費電力量を節約します。

VIPとは真空断熱材の略です。



コードレス出湯

(P.11)

- コードを外していても湯を注げます。



電源コード

電源プラグ

コード

器具用プラグ




ふたワンプッシュオープン

- ふたを開けるときに熱い湯気が
手や腕に当たりにくくなりました。




ふたの開け方・外し方

ロックつまみを「解除」にし
ふた開きボタンを押す

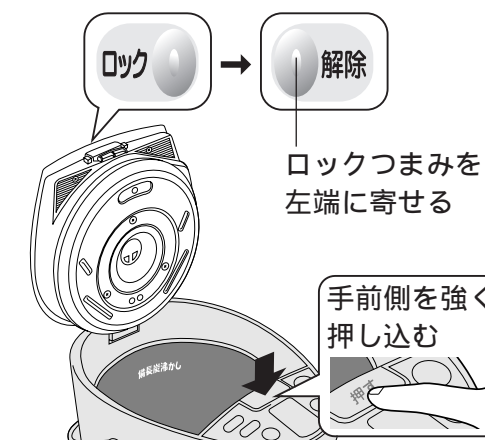


着脱つまみを押しながら
ふたを真上に引き抜く

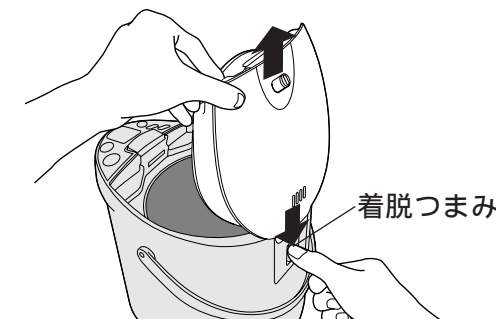

ふたを取り付けて閉めるとき


- 取り付けは真上から差し込む。
- 閉めるときは、カチッと音がするまで
押さえ、ロックつまみを「ロック」に
しておく。

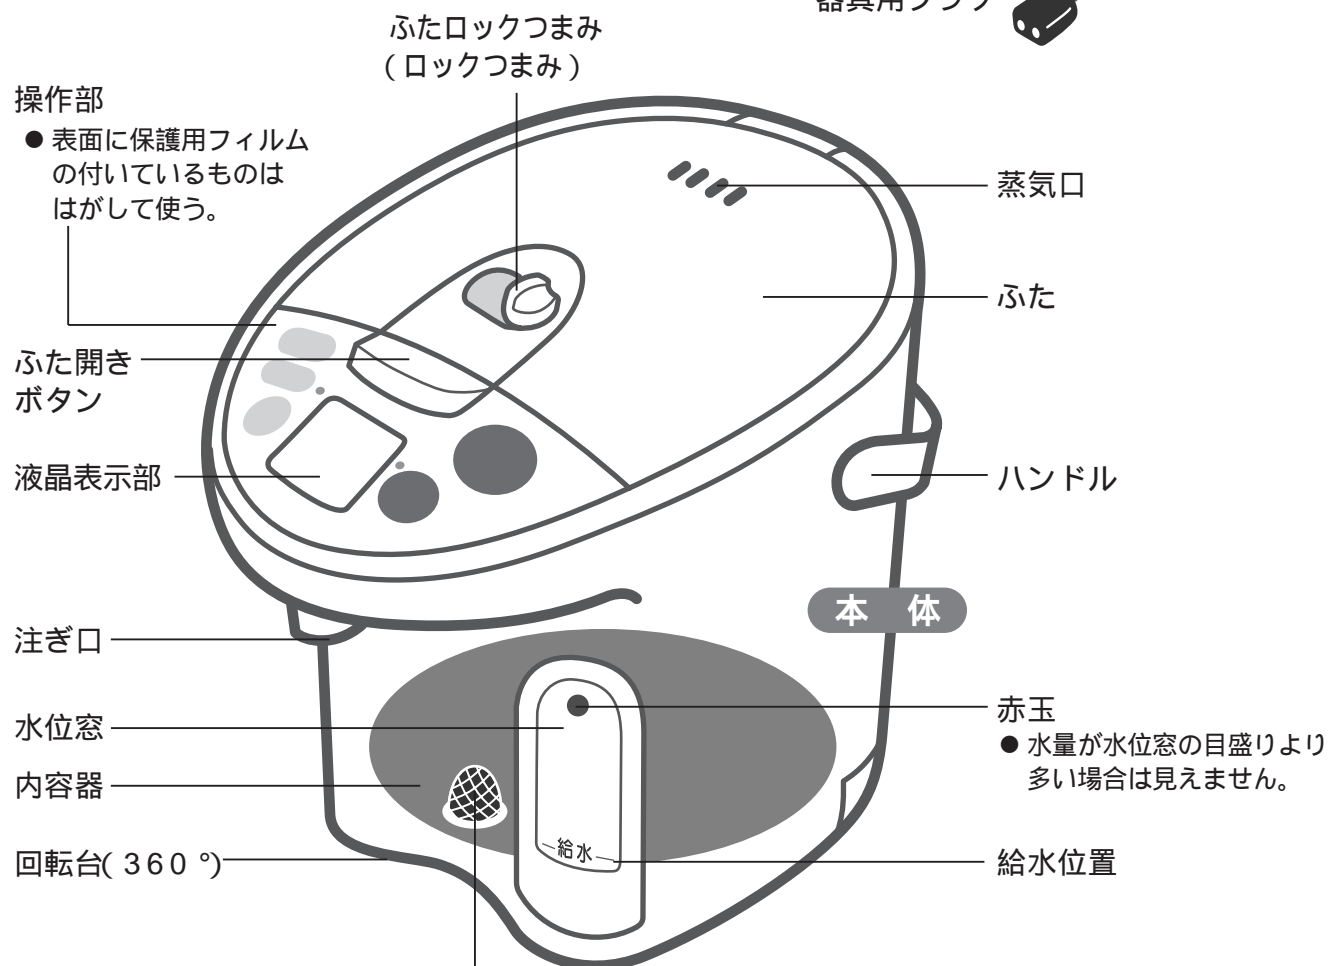

フィルター

(消耗部品 P.17)

- 外れたり、浮いていることが
あります。
内容器の底に確実に押し込む。

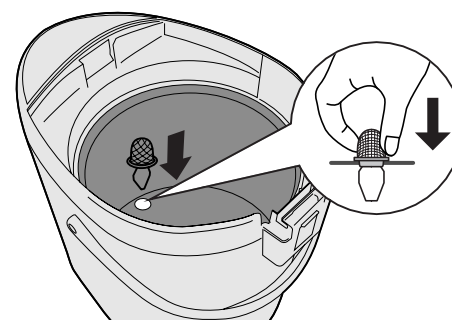

安全上のご注意 **必ずお守りください**

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

やけど

を防ぐために



- 転倒させない・傾けない
- 抱きかかえない
- 揺すらない
- ふたを持って移動しない
注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出ます。
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない
感電・けがにもつながります。



- 水は満水目盛り以上入れない
湯が吹きこぼれます。
- 水以外のものは入れない
備長炭・ティーパック・お茶の葉・牛乳・酒などを入れて沸かすと、泡立ちで吹き出します。水管の詰まり、内容器の焦げ付き、腐食、フッ素樹脂のはがれにもつながります。



接触禁止

- 手を触れない
特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。



- ふきんなどでふさがない
湯が吹きこぼれます。



警告



- 勢いよく閉めない
湯が吹きこぼれます。
- 付けたままで残り湯を捨てない
外れたときに湯がかかります。



- 確実に閉める
倒れたときに湯が流れ出ます。



感電 発火

を防ぐために



水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたりしない
 - 蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない
 - 底面がぬれたまま本体を逆さにしない
本体内蔵の電気部品に水が入ります。



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造は行わない
→ 修理(消耗部品の交換を除く)は販売店にご相談を。



- 保冷用に使わない(氷を入れない)
結露が生じます。

電源コード



- コード・プラグを破損するようなことはしない
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
→ コード・プラグの修理は、販売店にご相談を。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない



- プラグのほこりなどは定期的に取り除く
湿気などで絶縁不良の原因になります。
→ プラグを抜き、乾いた布でふく。

電源プラグ



- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う他の機器と併用すると発熱する原因になります。
- 根元まで確実に差し込む
 - 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

器具用プラグ(磁石式)



- 先端にピンやごみを付着させない
- 器具用プラグをなめさせない
乳幼児が誤ってなめないように注意する

安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

やけど

⚠ 注意

を防ぐために (湯の飛び散りや蒸気に注意)



- 湯沸かし中に湯を注がない
- 湯を注いでいるときに本体を回さない



- 湯沸かし中は開けない
 - 持ち運ぶときは、ふた開きボタンに触れない
- ロックつまみが「解除」になっていると、ふたが開きます。
- ふたを閉めたあとは「ロック」にしておく。



- 開けるときは蒸気に触れない
- 外すときもご注意ください。

接触禁止



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない
- 転倒します。



- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない

接触禁止



- お手入れは冷えてから行う
- 湯を捨てるときもご注意ください。


感電 発火

を防ぐために

電源コード



- 専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない

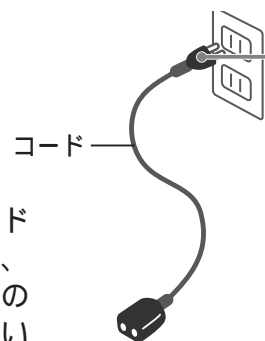

電源プラグ



- 使用時以外は、コンセントから抜く

電源プラグを抜く




- 抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜く

使用 場所



- 壁や家具の近くで使わない
- 蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

ジャーポットの性能を保つために

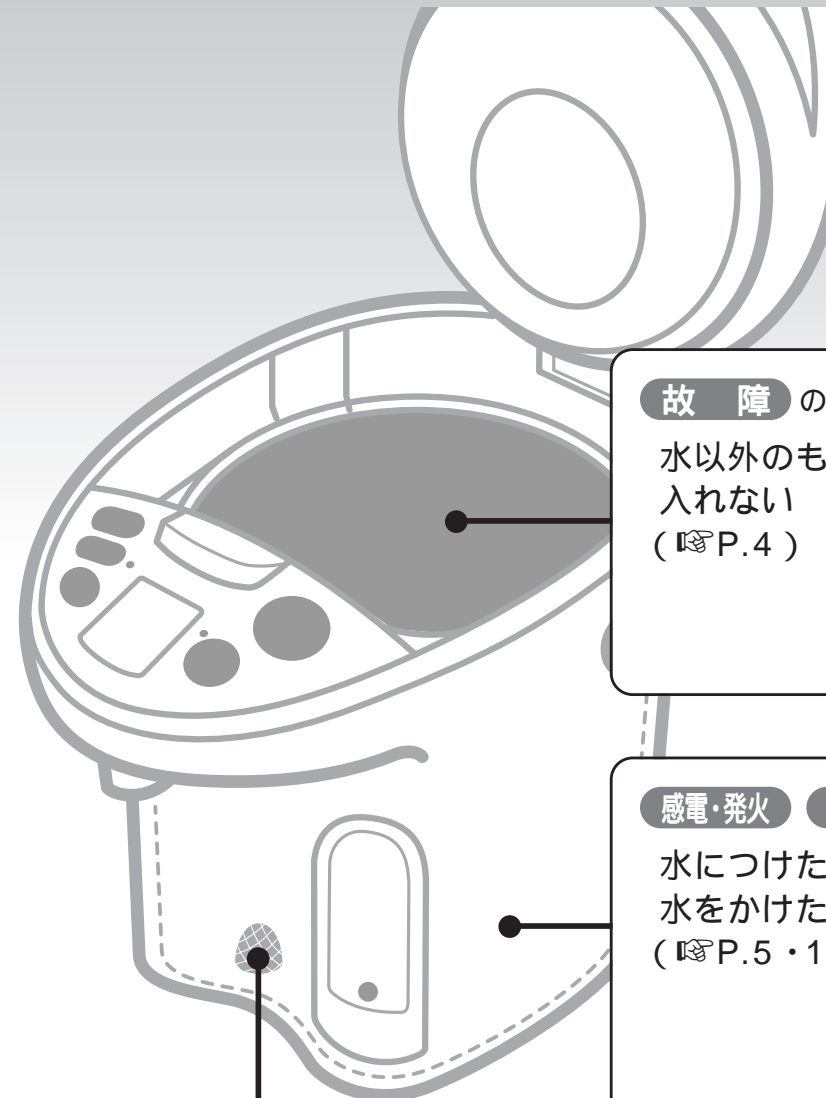


故障の原因

水以外のものは入れない
(P.4)



感電・発火 故障の原因

水につけたり、水をかけたりしない
(P.5・12)

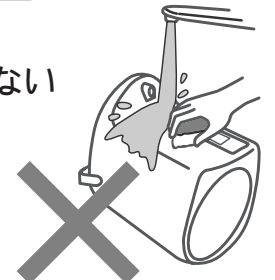


目詰まりの原因

取り外して、ブラシなどでこまめに洗う
(P.12・15)



臭いの原因

ビニールシートや、樹脂製のお盆などの上で使わない
(P.14)

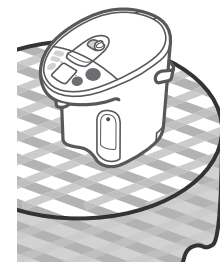

変形の原因


火気の近くで使わない

日常の使い方


湯を沸かす

準備 別の容器で水を入れふたを閉める

1 プラグを接続する()

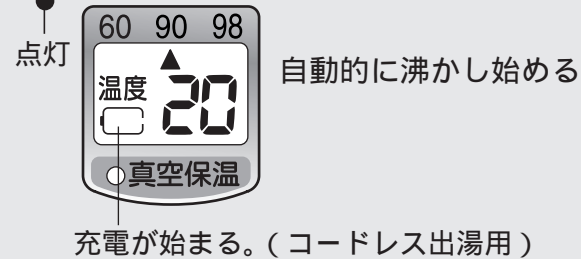


2 沸き上がったら表示とブザーでお知らせ

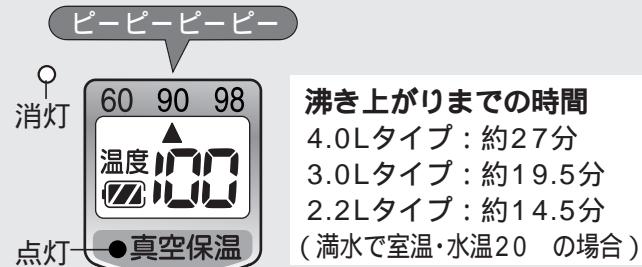

(約1~2.5時間)

自動的に **90** 保温になる

湯温表示は **98** → **90** になります。
(湯温表示は目安温度。)

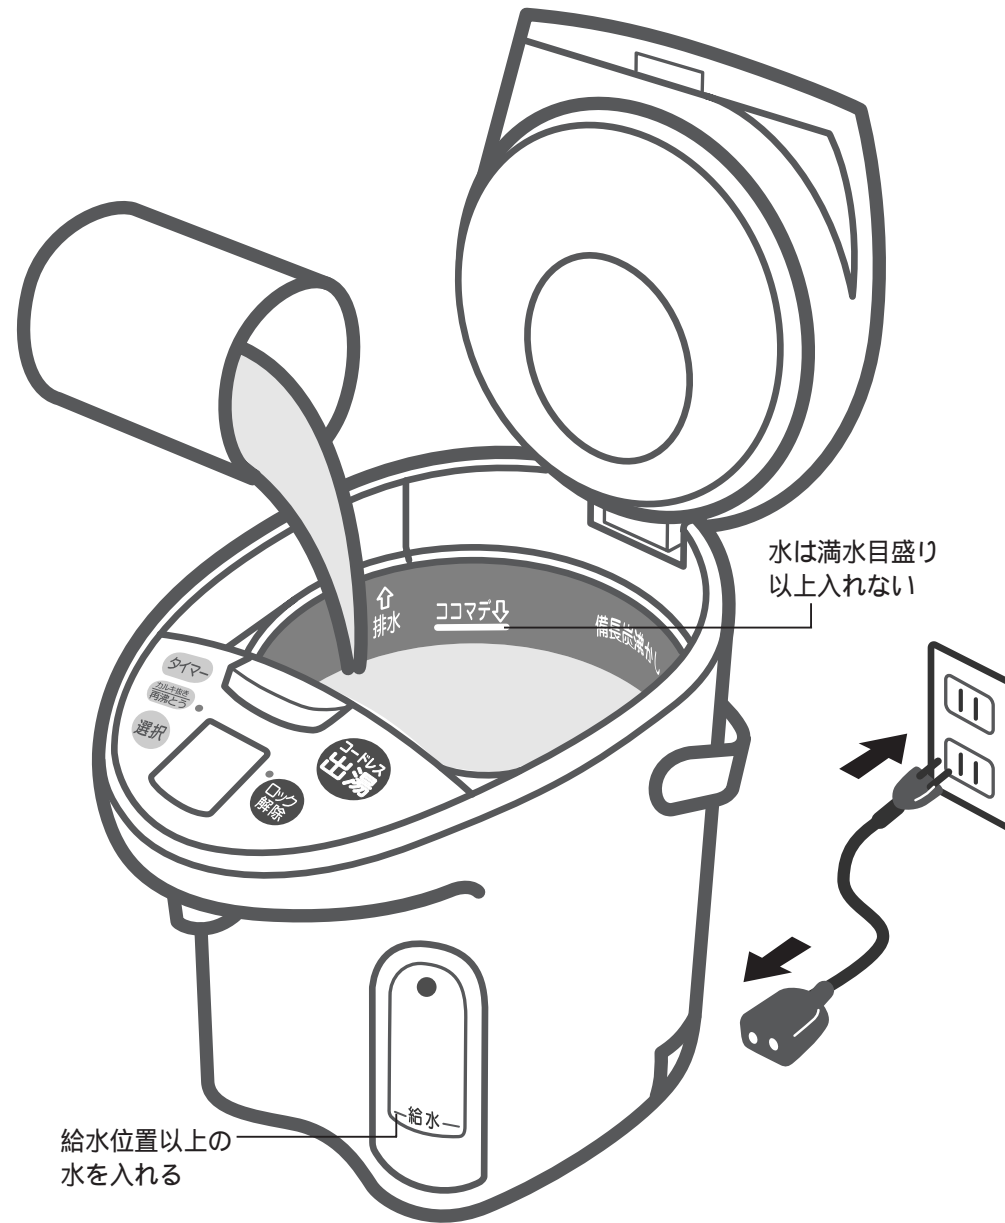

湯を注ぐ

1 点灯 **ロック解除** を押す

2 **コードレス出湯** を押して注ぐ


注ぎ終わると、約10秒後に自動ロック。

お知らせ

- コードを外しても湯を注げます。(P.11)

水をつぎ足したとき

- 自動的に湯を沸かし始めない場合があります。

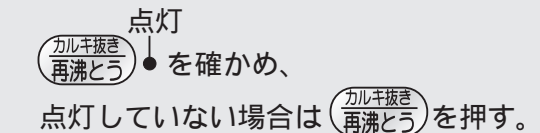

初めてお使いになるときは

一度湯を沸かして、内容器と湯の流れる部分を洗浄してください。


- 1 湯を沸かす
- 2 湯を注ぐ
- 3 残った湯を排水位置から捨てる

カルキ臭 が気になるときは




(湯沸かし中は1回、保温中は2回押す。)
沸とう時間が約6分長くなり、カルキを約80%除去します。

ふつうの沸とうに戻るとき

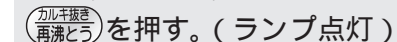

使わないときは

プラグ・ふたを外し、**排水位置** からお湯をゆっくり捨てる

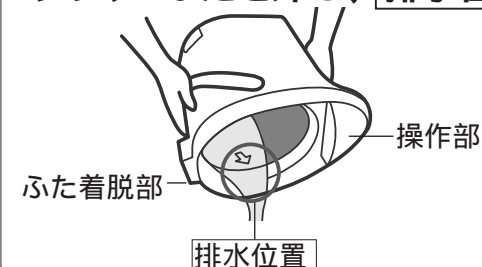

お願い


- 勢いよく湯を捨てない。
(ふた着脱部・操作部にかかると故障の原因になります。)
- 内容器に湯を残さない。
(さびやにおいの原因になります。)

便利な使い方

お出かけ時などしばらく使わないときは

タイマーを使う

- 押すたびにタイマーの時間が切り換わる。

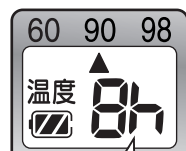


4h → 6h → 8h → 10h
↑ 取り消し ↓
(温度表示に戻る)

例) 8時間後に湯を沸かすとき

タイマー を押し
8h を表示させる

タイマーがスタート

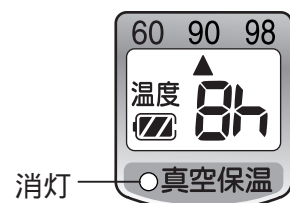


- 残時間を1時間単位で表示

タイマーを取り消すとき
タイマー を押し。


8時間後に湯を沸かし始める

沸とうしたら設定温度で保温する

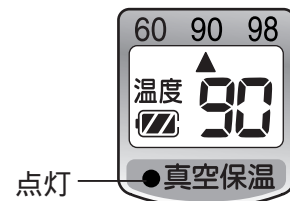

保温温度を選択する


- 押すたびに▲マークが移動し、保温温度の設定が切り換わる。

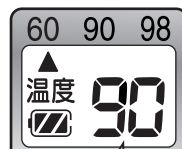

60 ← 90 ← 98

例) 90保温から60保温にするとき

選択 を押し▲を60に合わせる

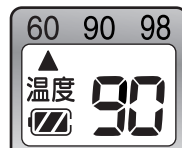

湯温が少しずつ下がり
60 で保温する




設定した保温温度になるまでの時間

98保温：約2.5分～3.5分
60保温：約7～9時間
(満水で室温20℃・90保温の場合)

便利

- 約60℃は粉ミルク作りなどに。
(ミルクは人肌に冷まして
飲ませましょう。)

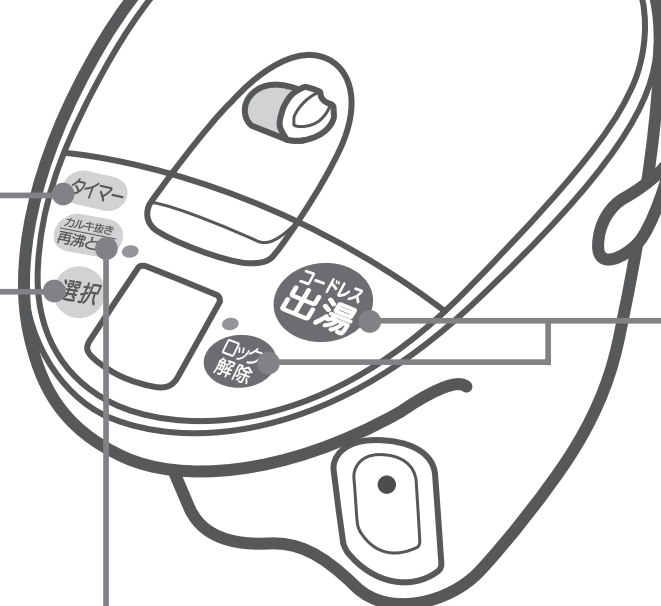


保温中に熱湯が欲になったら 再沸とうさせる

カルキ抜き
再沸とう

を押す

点灯

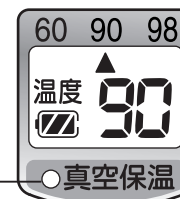

消灯

数分後に沸き上がりを表示とブザーでお知らせ
ピーピーピー

消灯



点灯

- 保温温度の設定は変わりません。

沸き上がりまでの時間

98保温中：約1～2分
90保温中：約2.5～5分
60保温中：約8～14.5分
(満水で室温20℃の場合)

便利

- コーヒー、紅茶、カップめんなどに。



コードを外して湯を注ぐ (コードレス出湯)


1 ロック解除 を押す(ロック解除)

点灯

2 コードレス出湯 を押して注ぐ

- 出湯操作以外の操作はできません。

充電サインと出湯できる量の目安

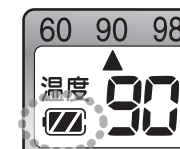

4.0Lタイプ 約3L～満水量
3.0L・2.2Lタイプ ほぼ満水量

出湯回数が多くなると、充電が早く減り、
満水量が出なくなる場合があります。

1.5L以下

出湯しなくても約4～5時間たつと
液晶表示が消え、出湯できません。

湯温の下がり方

- 沸とう後2時間で、湯温は約90℃。
(3.0Lタイプで、満水・室温20℃の場合)
湯量が少ないほど早く下がります。

お知らせ

プラグを再接続したときは


- 温度表示が大きく変わることがあります。
- 充電が残っていると、設定していた保温温度を覚えています。

便利

- タイマーや保温温度の設定は湯沸かし中
でも保温中でもセットできます。

お手入れ (プラグを外し、必ず湯を捨て、本体が冷えてから行う)

日常のお手入れ

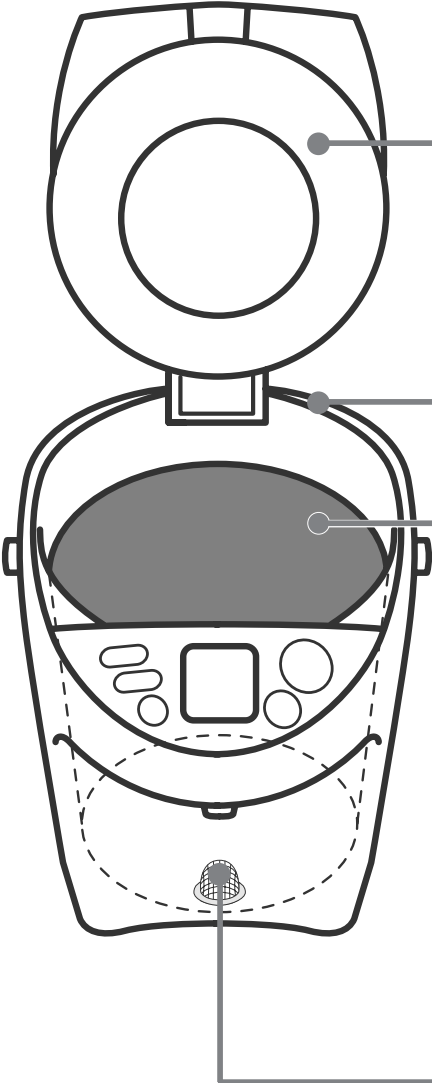

本体・ふた

よく絞ったふきんでふき取る

- 水洗いしない。
(底面や注ぎ口から水が入ると、本体内蔵の電気部品に水が入り、故障の原因になります。)
- 洗剤は使わない。
(においが残る原因になります。)
- ベンジン・シンナーは使わない。
(表面が傷付く原因になります。)

内容器

ぬれたスポンジでふき取る

- 磨き粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。
(フッ素樹脂が傷付く原因になります。)

湯あかについて

お使いいただいているうちに、水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器やフィルターに付着してきます。これは「湯あか」と言われているもので、有害ではありません。
クエン酸で洗浄してください。(P.13)

フィルター

取り外して、ブラシなどでこまめに洗う

- 湯あかで目詰まりすると、湯が出にくくなります。
- 洗ったあとは、必ず内容器に取り付ける。

保管するときは

- 充分乾燥させる。
- ポリ袋などで密封してゴキブリなどが入らないようにする。

湯あかが付着してきたら クエン酸で洗浄する (2~3か月に1回が目安)

- 1 内容器にフィルターがセットされているか確認する
- 2 クエン酸を入れる
4.0L・3.0Lタイプ：2パック(80g)または大さじすりきり7杯
2.2Lタイプ：1パック(40g)または大さじすりきり3~4杯
- 3 満水目盛りまで水を入れ、はしなどでかき混ぜる
- 4 ふたを閉め、プラグを接続して **選択** を **3秒以上** 押し続ける
- 5 湯を注ぎ、プラグ・ふたを外して、残った湯を排水位置から捨てる
- 6 水だけで通常どおりに沸かし、5と同様に湯を捨てる (クエン酸のにおいを取る)

点灯

洗 浄 ス タ ー ト

選択

クエン酸洗浄 (3秒押し)

液晶表示が回って洗浄中をお知らせ

60 90 98

真空保温

洗浄時間

4.0Lタイプ：約44分
3.0Lタイプ：約36.5分
2.2Lタイプ：約31.5分

同時に点滅

洗 浄 終 了

選択

クエン酸洗浄 (3秒押し)

ブザーと表示の点滅で洗浄終了をお知らせ

60 90 98

真空保温

お願い

- 当社のジャーボット洗浄用クエン酸以外は使わない。
- 満水目盛り以上の水を入れない。

泡立ちで吹きこぼれます。

洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお求めください。

[税込・2004年10月現在]

品 番	希望小売価格
SAN - 80 (40g×2パック)	294円
SAN - 200 (40g×5パック)	735円
SAN - 400 (40g×10パック)	1,260円

- 洗浄用クエン酸に添付している注意書をお守りください。
- 洗浄用クエン酸は食品添加物につき、食品衛生上無害です。

故障かな？

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。



お湯

こんなときは	ここが原因	直し方
湯あか		
●湯に白色やキラキラしたものが浮いている ●内容器に乳白色のザラザラしたものが付いている	湯あか(☞P.12)です。 フッ素樹脂のはがれ、内容器自体の変色や腐食ではありません。 特に、ミネラル分の多い水(ミネラルウォーターやイオン整水器の水)は、内容器に湯あかが付いたり、浮遊物ができやすくなります。	クエン酸で洗浄する。 (☞P.13)
湯沸かし音が大きくなってきた	湯あか(☞P.12)が付着してくると、湯沸かし音が大きくなります。	
湯あかの例		
●乳白色のザラつき カルシウム分によるもの ●白色やキラキラした浮遊物 ミネラル分の結晶 ●茶褐色・灰色・緑色などの変色 ... 金属イオンの作用によるもの		

におい

湯がにおう	●使い始めは樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用に伴いなくなります。 ●置き場所(ビニールシートや、樹脂製のお盆など)により、敷物の成分のにおいが湯に移ることがあります。	
カルキのにおいがする	水道水に含まれる消毒用塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。	点滅 カルキ抜き再沸とうを押して カルキ抜きをする。 (☞P.8)

出湯操作

こんなときは	ここが原因	直し方
湯が出にくい	フィルターが湯あか(☞P.12)で目詰まりしていませんか？	●取り外して、ブラシなどで洗う。 ●取れない場合は、フィルターを交換する。 (☞P.17)
湯が出ない	自動ロックになっていませんか？ 	点灯 ロック解除を押す。
	コードレス出湯のとき 充電サインが消えていませんか？ 	プラグを接続して充電する。
	湯が自然に出る	水を満水目盛り以上入れていませんか？ 水を減らす。



故障かな？

故障かな？（続き）

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。




こんな表示は	ここが原因	直し方
液晶の温度表示が大きく 上がったり下がったりする	湯沸かし途中でプラグを外したり、コードレスで使ったあととプラグを接続したときに、温度表示が大きく変わることがあります。	
プラグを外しても 温度表示が出ている	充電が残っている間は、温度表示が出ていますが異常ではありません。	
ブザーが鳴り ランプが交互に点滅する	カラだき防止機能 過熱による故障を防ぐためにカラだきすると働きます。 ● 給水位置以上の水が入っていますか？ ● 給水するときにふたを開けたままで放置していませんか？ 次のようなときにも表示することがあります。 熱湯を入れたり、 水の入れ方によっても 表示することがあります。 クエン酸で洗浄するとき、 クエン酸が底にたまって いませんか？ カラだきすると、異臭がしたり、フッ素樹脂が変色します。	給水位置以上の水を入れ 「カルキ抜き再沸とう」を押す。 「カルキ抜き再沸とう」を押す。 いったんプラグを外し、 はしなどでかき混ぜてク エン酸を分散させてから 洗浄する。
ランプが交互に点滅し 「HI」を表示	センサーの故障です。お買い上げの販売店にご連絡ください。	

- 以上の処置で直らないときや、その他「おかしいな？」と思ったら、器具用プラグを外し、30秒以上たってから再び接続し、操作し直してください。
- ふたの内側の半透明部分は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。
- 内容器の底・底付近は静音フッ素を施しているためザラザラし、色合いも側面と異なります。
- ふた開閉時の「カラカラ」音は、万一転倒した場合に、湯の流出を防止する弁が動く音です。
- 室温が高い場合は、保温時に本体外側が約45℃になります。

消耗部品の交換

ナショナル製品取扱店でお求めください。
[税込・2004年10月現在]

部 品 名	部品番号(品番)	希望小売価格
ゴムパッキンセット	APH65-500-0S	735円
フ ィ ル タ ー	APB97-500-0U	315円

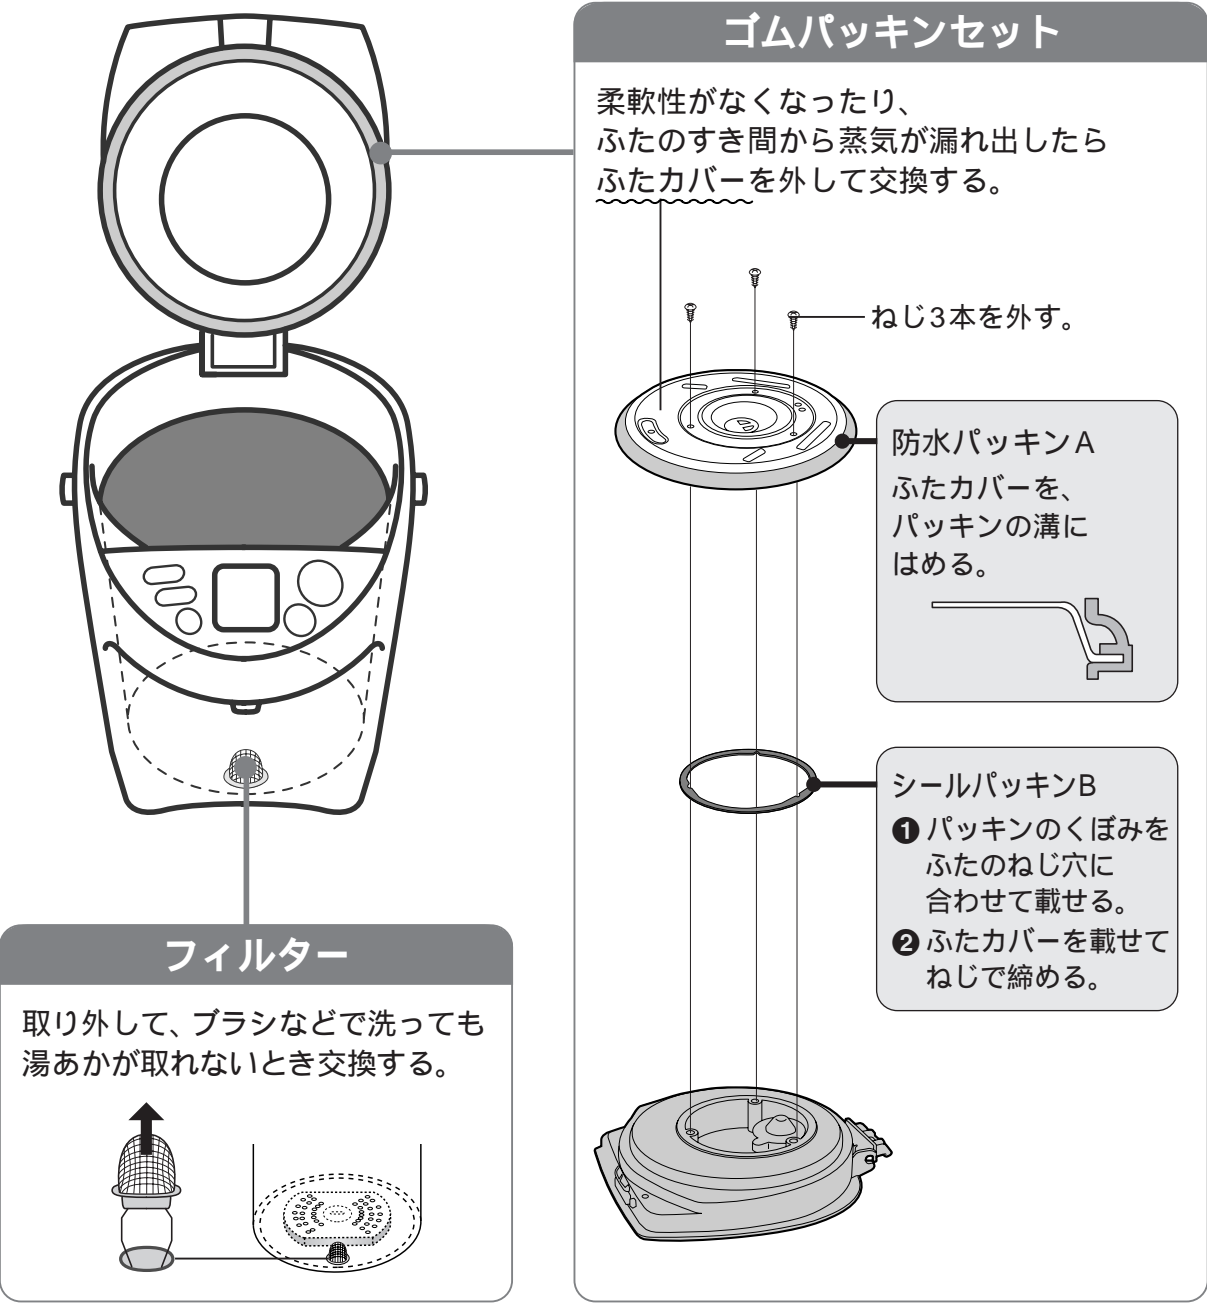

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、**お買い上げの販売店**へ
お申し付けください

●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(ただし、ゴムパッキンセット・フィルターは、消耗部品ですので、
保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

●補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャーボットの補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

「故障かな?」(P.14~16)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が
修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、
製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望
により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。


部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は
サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使い方・お買い物などのお問い合わせは
「お客様ご相談センター」へ!

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636
		大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225
		奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
		出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
		浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
		岡山	岡山東区窪部早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
		山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756		
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960		
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034		
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780		
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171		
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
中部地区		九州地区	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
福井	福井市開港4丁目112 ☎(0776)54-5606	長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225		
岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010		
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613		
三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104

仕様

		4.0 L タイプ	3.0 L タイプ	2.2 L タイプ
電 源		交流100 V 50-60 Hz 共用		
消 費 電 力		1,000 W		
保 温 電 力 量 (1時間当たり)	98 保 温 時	約29 Wh	約26 Wh	約25 Wh
	90 保 温 時	約24 Wh	約22 Wh	約21 Wh
	60 保 温 時	約14 Wh	約13 Wh	約12 Wh
大 き さ(約) (ハンドルを 倒した状態)	幅	22.0 cm	22.0 cm	22.0 cm
	奥 行	30.9 cm	30.9 cm	30.9 cm
	高 さ	34.0 cm	29.1 cm	25.3 cm
質 量 (約)		2.9 kg	2.6 kg	2.5 kg
定 格 容 量		4.0 L	3.0 L	2.2 L
コ ー ド 長 さ		1.0 m		
電 動 ポ ン プ		消費電力1.5 W / 定格時間3 分		
温 度 過 昇 防 止 装 置		温度ヒューズ		

保温電力量 (満水・室温20 の場合)

特定地域 (高地、厳寒地など) では、所定の性能が確保できないことがあります。

冬場などでお使いにならないときは排水してください。

内容器に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。

愛情点検

長年ご使用のジャーボットの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 蒸気が10分以上出続け、保温に切り換わらない。

このような症状のときは、事故防止のため、使用を中止し、コンセントからプラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	販 売 店 名
品 番		☎ () -

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

PZ05-538
M0904SO